


3 YEAR
WARRANTY



Scan the QR code using a smart-phone device,
for product warranty registration online.

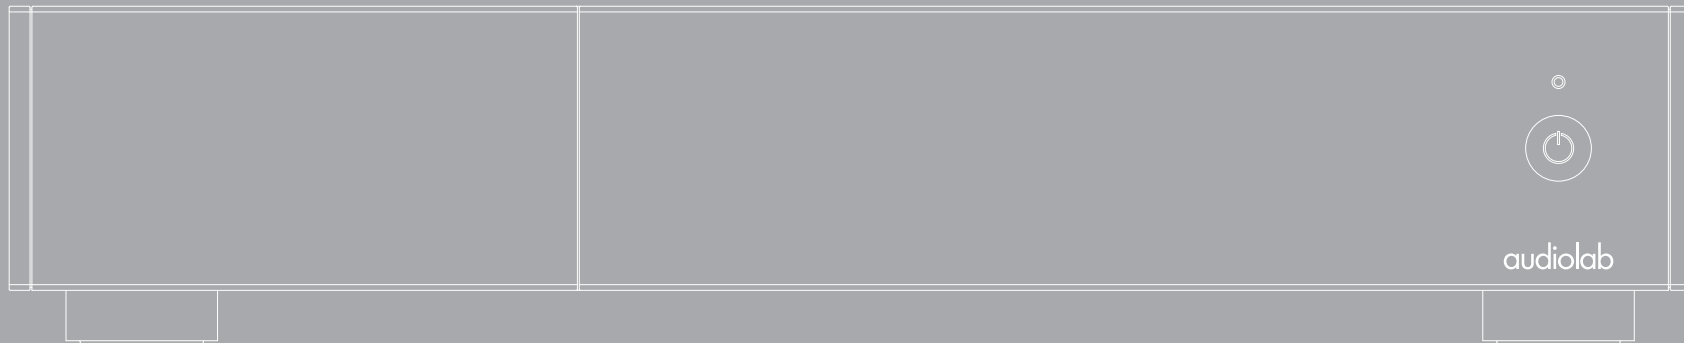

9000P 取扱説明書

audiolab

使用上・安全上のご注意



正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。
すべての警告に注意を払ってください。

水の近くで本機を使用しないでください。
手入れの際は、必ず乾いた布をお使いください。
通気口を塞がないでください。
暖房機の近く、直射日光のあたるところなどの高温になる場所には設置しないでください。

プラグの安全機能を無効にしないでください。
付属ケーブルのプラグが合わない場合は、コンセントの付替えをご検討ください。
電源ケーブルを踏んだり挟んだりしないよう注意してください。
プラグ、コンセント、機器からの出線箇所には注意が必要です。
雷雨時や長期間使用しない時には、プラグをコンセントから抜いてください。


修理の際は必ず販売店もしくは輸入代理店にお問合せください。
本機がなんらかの損傷を受けた場合には修理が必要になります。
(例：電源コード・プラグの損傷、液体のこぼれ・異物混入、雨や湿気への曝露、正常に動作しない、落下など)

本機は、本棚などの密閉された場所や組み込みスペースに設置せず、風通しの良い開放的な場所で十分な通風を確保してください。新聞紙やテーブルクロス、カーテンなどで通風口を覆って通風を妨げないでください。

メーカーの指定、もしくは提供している付属品、アクセサリのみを使用してください。

本機の設置・使用前に、本体外側パネルの電気および安全に関する表示を確認してください。

火災・感電防止のため、本機を雨や湿気にさらさないでください。水滴や水しぶきがかからないようにし、花瓶などの液体の入ったものを本機の上に置かないでください。

の記号が付いた端子は、感電のおそれがある電圧がかかる場合があります。これらの端子に接続する外部配線は、専門知識を持つ者による施工を行う、もしくは既製のリード線やコードを使用してください。



本製品は必ず能アース付きの電源コンセントに接続してください。

ヒューズの値は次の通りです。
・100～120V：T6.3AL 250V（スローブロー）

目次

Audiolab 9000P

1. ご使用になる前に	04
2. 各部名称	05
3. 接続方法	06
4. 操作方法	07
5. 接続例	08
6. 保証とアフターサービス	10
7. 仕様	11

1.ご使用になる前に

はじめに

Audiolab 9000Pをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
Audiolabの9000シリーズは、ホームオーディオの新たな基準を目指して開発され9000Pも同様の開発理念に基づいて設計されています。

本機は、9000シリーズに共通する洗練された美しいデザインと卓越した性能を兼ね備えた剛性の高い筐体と、高品質な仕上げが施されたパワーアンプです。
9000Pを最大限に活用するために、この取扱説明書をよくお読みください。

特徴

- Class ABパワーアンプ
- CFB（コンプリメンタリー・フィードバック）テクノロジー
- ステレオ/ブリッジ（モノラル）対応
- 2 x 100W（8Ω、THD <1%） / 2 x 160W（4Ω、THD <1%）
- オートスタンバイ機能
- 出力短絡保護回路
- 高温保護機能

入力

- LINE(RCA)アンバランス入力
- XLR バランス入力
- 12Vトリガー

出力

- スピーカーターミナル
-

同梱品

- Audiolab 9000P 本体
- 電源ケーブル
- ステレオミニケーブル(3.5mm Jack)
- 取扱説明書

上記の同梱品に不足や破損がございましたら、ご購入した販売店または輸入代理店までご連絡ください。



なお、梱包箱を含む付属品は、アフターサービスをご利用の際に必要となります。
大切に保管してください。

設置時の注意

本機設置の際、通風の妨げにならないよう壁や他の機器から少し離して置いてください。平らで安定した場所に設置し、不安定な場所には置かないでください。

必ず付属の電源ケーブルを使用し、AC100Vのコンセントに電源プラグを差し込んでください。万が一、本機後部パネルに表示されている電圧の値が、お住いエリアと異なる場合には、ご購入した販売店または輸入代理店にお問い合わせください。

2.各部名称

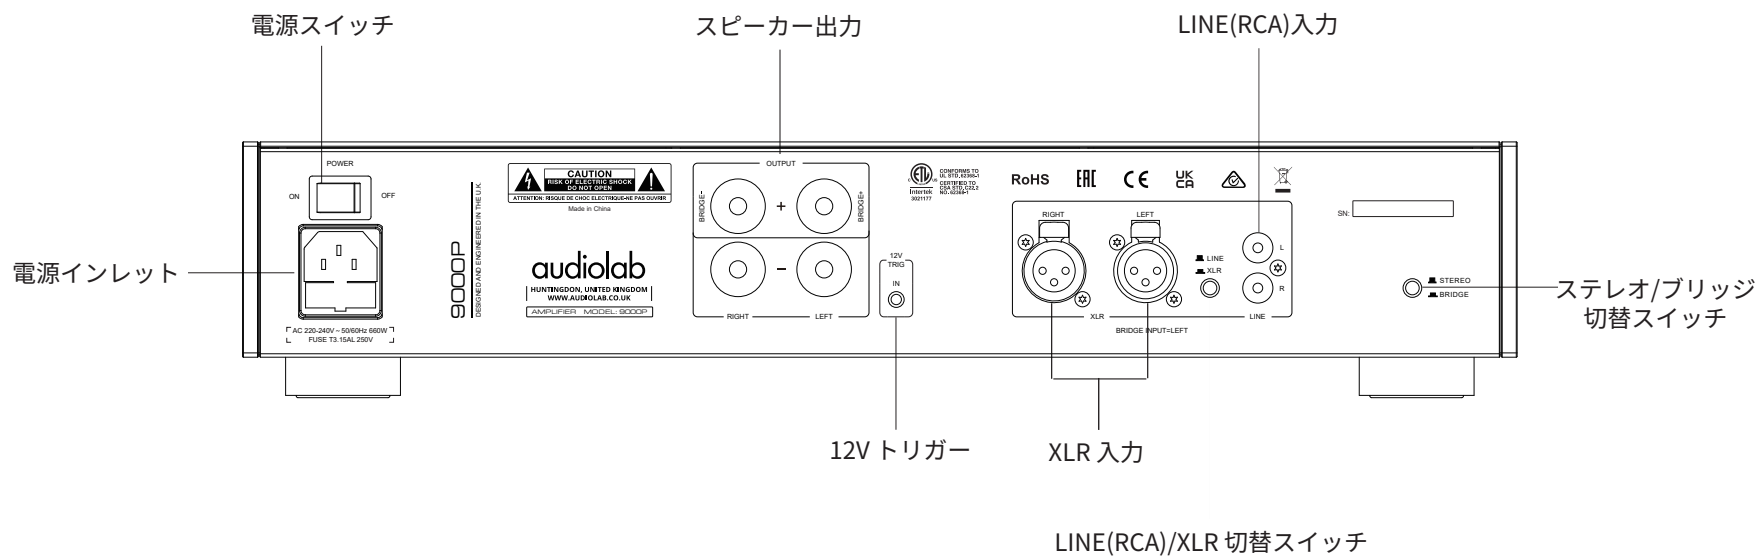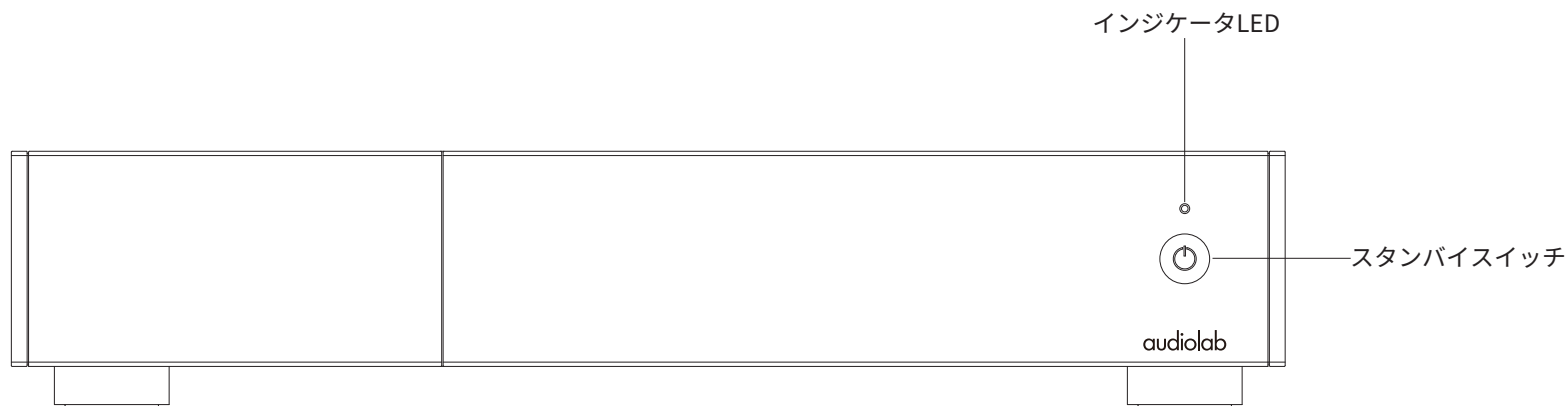


3.接続方法

バランス接続 [XLR]

お使いの機器にバランス出力がある場合は、9000Pのバランス入力に接続してください。接続には、各チャンネルにつきXLRケーブルが1本ずつ必要です。

アンバランス接続 [LINE/RCA]

お使いの機器がアンバランス出力の場合は、9000Pのアンバランス入力に接続してください。接続には、各チャンネルにつきRCAケーブルが1本ずつ必要です。

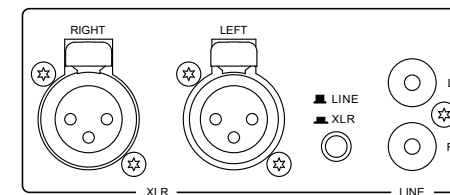

ブリッジ（モノラル）使用時は、LEFT側の入力のみをご使用ください。

12Vトリガー接続


9000Pは12Vトリガー入力を搭載しています。

対応機器と接続することで、本機の電源機能を連動させることができます。接続には付属の3.5mmステレオミニケーブルをご使用ください。



電源を入れる前に

9000Pに電源ケーブルを接続する前に、本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。電源ケーブルを接続後、電源スイッチをONにしてください。



「 AC 220-240V - 50/60Hz 660W 」
「 FUSE T3.15A/250V 」

4.操作方法

電源のON/OFFについて

9000Pの電源を入れる前に、システム内のプリアンプまたはソース機器の電源が、すでにONになっているのを確認してください。

電源を切る時は、システム内のプリアンプまたはソース機器の電源を切る前に、本機の電源をOFFにしてください。(ON/OFFの際に、システムの音量が最小であることを確認してください)

スタンバイモード

本機は電源スイッチをONにするとスタンバイモードになります。前面のスタンバイスイッチを押すことでスタンバイモードが解除され、LEDが点灯します。

オートスタンバイ機能

本機はオートスタンバイ機能が搭載されています。20分間または1時間操作しない状態が続くと自動的にスタンバイモードになり、LEDの明るさが弱くなります。

前面のスタンバイスイッチを押すことでスタンバイモードが解除され、LEDが通常通り点灯します。

また、前面のスタンバイスイッチを5秒以上長押しすることで、オートスタンバイ機能のON/OFFと所要時間を切り替えることができます。

LEDが1回点滅・・・オートスタンバイ機能OFF

LEDが2回点滅・・・20分間操作がない場合にスタンバイモードとなります(初期設定)

LEDが3回点滅・・・1時間操作がない場合にスタンバイモードとなります

入力ソースの選択

本機の背面にある「LINE/XLR」切替スイッチを押して、入力ソースを切り替えてください。

ブリッジモード

本機はステレオパワーアンプ(ステレオモード)またはモノラルパワーアンプ(ブリッジモード)としてご使用いただけます。

モノラルパワーアンプとして使用する場合は、本機の背面にある「STEREO/BRIDGE」切替スイッチを押して、「BRIDGE」を選択してください。

ブリッジモードでご使用の場合は、本機が2台必要です。接続方法については、本書の別ページにある接続例をご参照ください。

保護モード

本機は、過負荷や過熱が発生した場合に自動的に保護モードに入り、LEDが点滅します。

状態を復元するには、前面のスタンバイスイッチを押してください。


本機は過大な負荷や出力のショートに対して保護されています。

ただし、通気不足による過熱を防ぐため、設置の際は十分な通風スペースを確保してください。

5. 接続例

プリアンプとの接続例[使用モデル：9000Q]

ステレオパワーアンプとして使用する時は、背面の「STEREO/BRIDGE」切替スイッチを「STEREO」に設定してください。

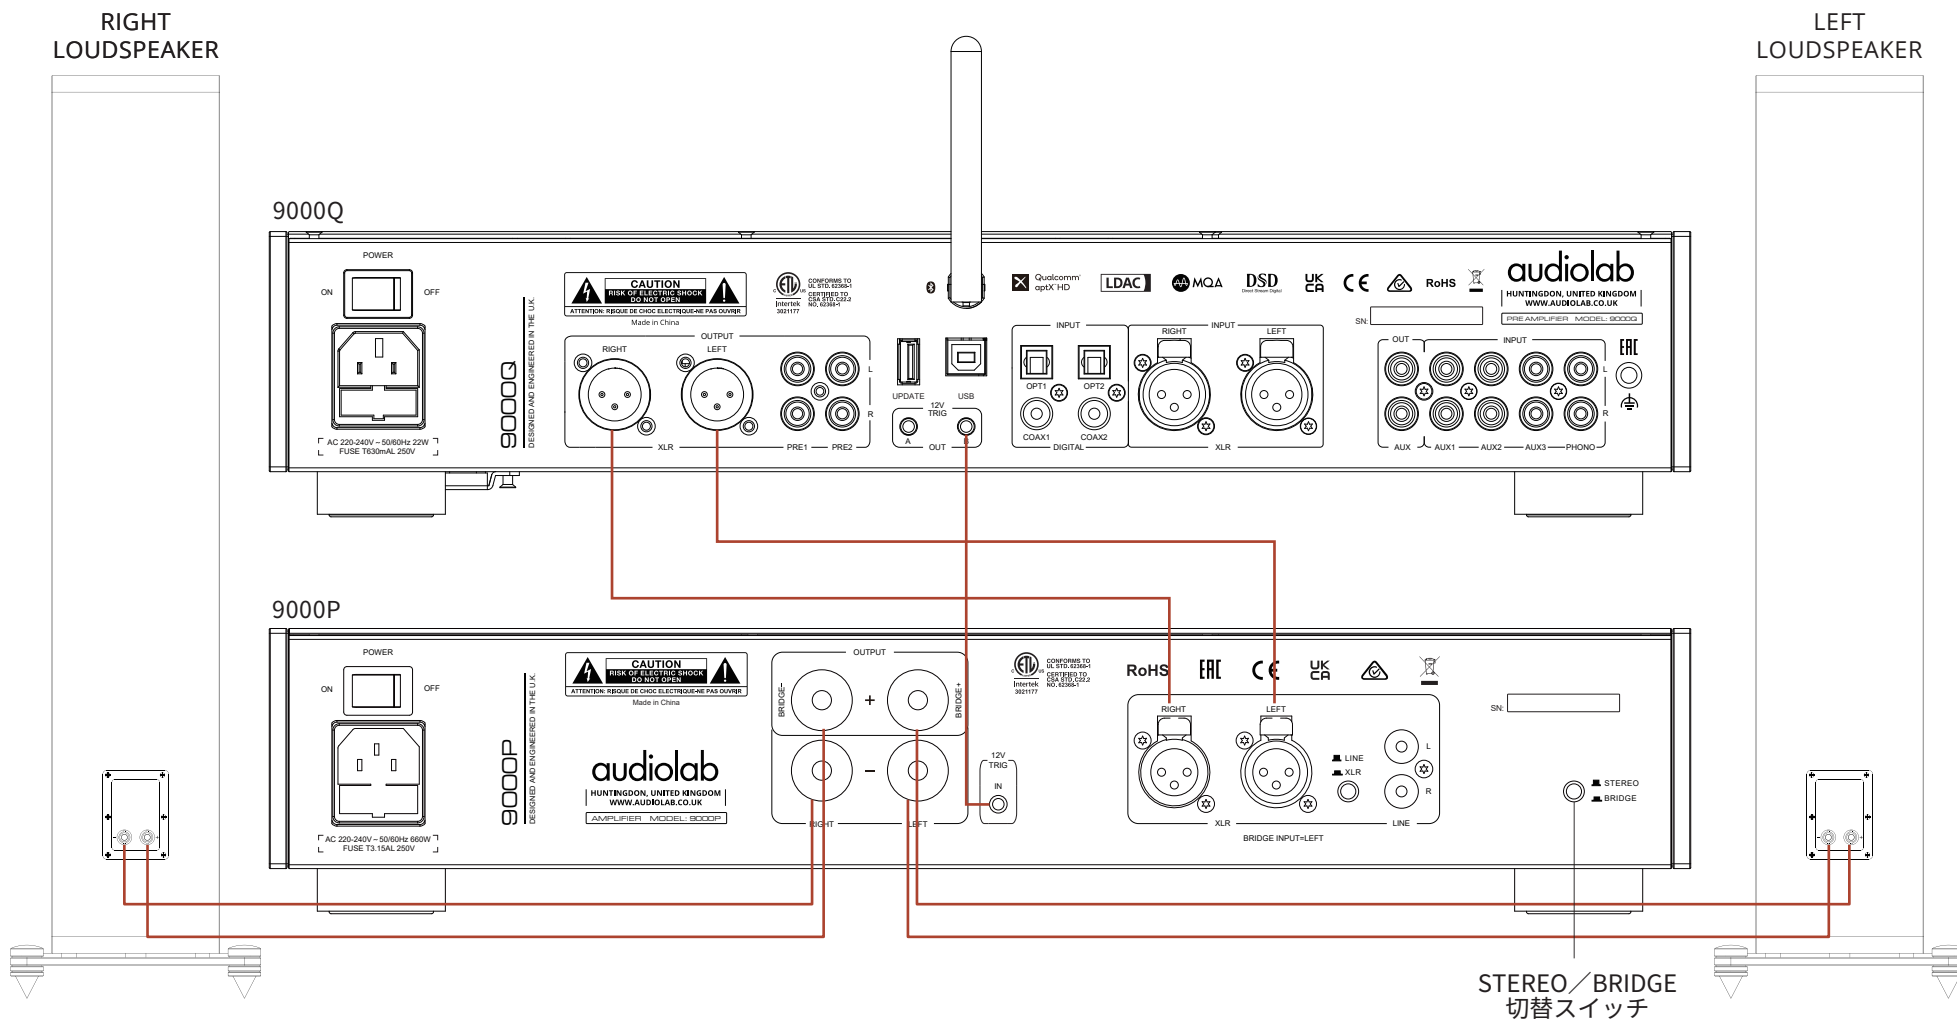


5. 接続例

ブリッジモード(モノラル)での接続例[使用モデル：9000Q/9000P x 2台]

モノラルパワーアンプとして使用する時は、背面の「STEREO/BRIDGE」切替スイッチを「BRIDGE」に設定してください。

また、ブリッジモード(モノラル)で使用する時は、LEFT側の入力のみをご使用ください。

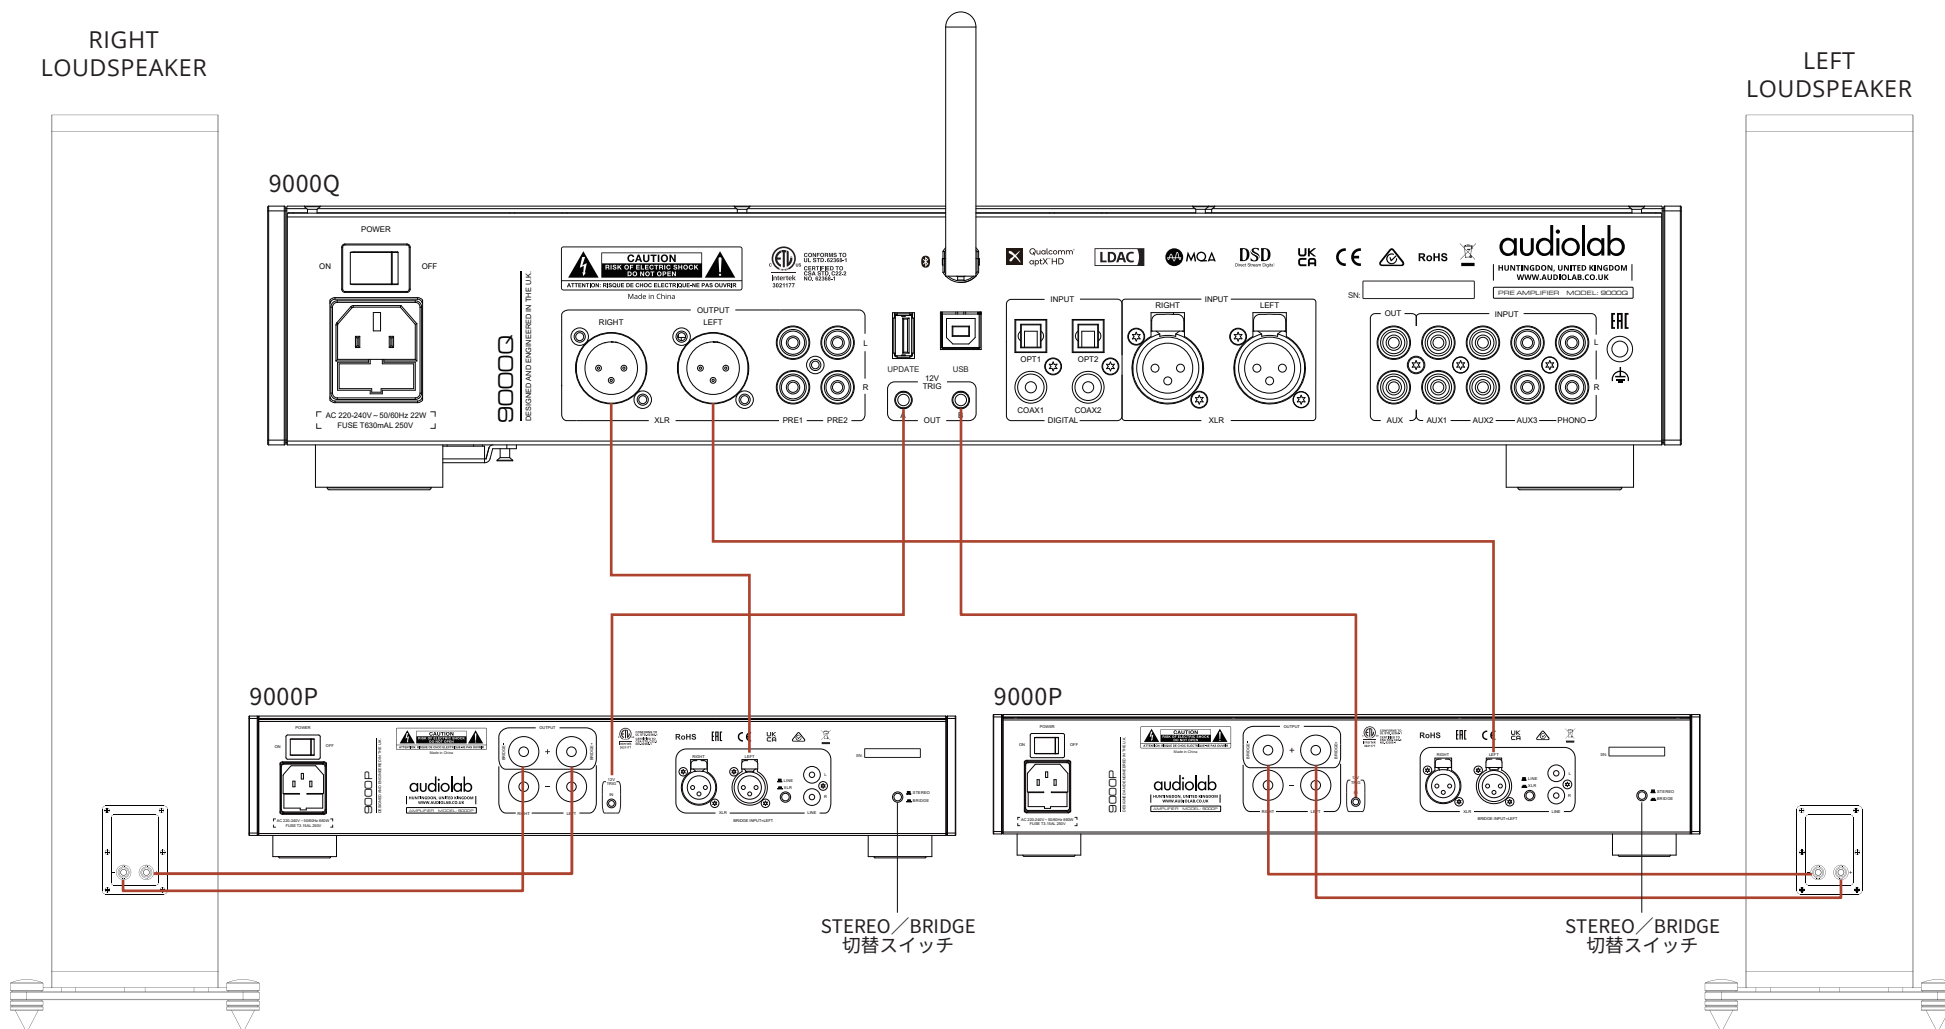

6. 保証とアフターサービス

弊社製品および取扱ブランド製品の修理、返品、返金など金銭に関わる対応につきまして、保証規定をご確認のうえ、ご購入履歴（レシート・納品書等）および保証書をご用意いただき、ご購入された販売店へご連絡くださいますようお願いいたします

※事前のご連絡なく弊社へ製品をお送りいただいた場合、対応できかねますのでご了承ください。

保証書について

本製品には保証書が添付されています。

ご購入の際に販売店にて「ご購入日」「販売店名」等を記入のうえお渡しします。記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

初期不良について

ご購入後、初期不良を理由として返品を希望される場合は、以下のすべての条件を満たす必要があります。

- ①ご購入日より1週間以内に販売店へご連絡いただいていること
- ②販売店または販売代理店により初期不良と確認された場合
- ③ご購入時の梱包材・梱包箱・保証書・付属品等がすべて揃っていること
- ④交換・修理等の最終判断は弊社が行うことに同意いただけること

以下の場合は初期不良による返品・交換はお受けできません

- ・納品書・領収書等の購入証明を紛失された場合
- ・お客様の誤使用により傷・破損・汚損・故障が生じた場合
- ・弊社が製品の内容・品質に問題がないと判断した場合
- ・特別な事情なく、ご連絡後速やかに製品が到着しなかった場合
- ・お客様のご都合による場合面に記載)

保証期間中の修理

正常な使用状態において故障が生じ、保証期間内である場合は、保証書の規定に従い無償修理いたします。

修理の際は保証書をご提示ください。

※保証書がない場合は有償修理となります。

※梱包箱を含む付属品は、アフターサービス時に必要となる場合があります。大切に保管してください。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理料金の仕組み

技術料：故障箇所を修復するための作業費用（人件費等を含む）
部品代：交換部品代金
その他：送料・梱包料等

※生産完了製品については、部品供給が終了していた場合、修理ができないことがあります。

※純正部品または代替部品での修理が不可能な場合や、著しい破損により修理不能と判断した場合は、製品をご返却させていただくことがあります。

修理依頼の際には以下をお知らせください

- ・お名前
- ・ご住所
- ・電話番号
- ・製品名（取扱説明書表紙に記載）
- ・製造番号（保証書および製品背面に記載）
- ・故障の状況（できるだけ詳しく）

送料について

修理品の送料（往復）はお客様のご負担となります。

※初期不良の場合を除く

並行輸入品について

弊社が正規輸入した製品に対してのみ、海外メーカーより製品の補修用部品等が配給されております。

並行輸入品に関する修理、メンテナンス、及びアフターサービスを一切受付けておりません。あらかじめご了承ください。

分解・改造禁止

ご本製品は絶対に分解・改造しないでください。

弊社指定のサービス機関以外で修理・改造が行われた場合、保証期間内であっても保証対象外となります。あらかじめご了承ください。

7. 仕様

ブランド	Audiolab
型名	9000P
製品概要	パワーアンプ
特徴	ClassABパワーアンプ ステレオ/ブリッジ(モノラル)モード
入力端子	LINE(RCA)入力、XLR入力、12Vトリガー
出力端子	スピーカー出力

パワーアンプ (ステレオモード)

ゲイン	29dB (LINE/RCA) / 23dB (XLR)
定格出力	ステレオ: 2 x 100W (8Ω, THD <1%) ステレオ: 2 x 160W (4Ω, THD <1%) ブリッジ(モノラル): 300W (8Ω, THD <1%) ブリッジ(モノラル): 380W (4Ω, THD <1%)
周波数特性	20Hz - 20kHz (+/-0.3dB)
歪み率 (THD)	<0.002% (1kHz)
入力感度	1Vrms (LINE/RCA) 2Vrms (XLR)
入力インピーダンス	10kΩ
S/N比	> 112dB (A-weighted)
最大出力電流	15A
スタンバイ時消費電力	<0.5W
本体重量	9.2kg
総重量(梱包含む)	10.6kg
本体寸法 (W x H x D)	444 x 90 x 327 mm
梱包寸法 (W x H x D)	514 x 165 x 470 mm
カラー	ブラック/シルバー
電源電圧	100V 50/60Hz
同梱品	Audiolab 9000P 本体、電源ケーブル、ステレオミニケーブル(3.5mm Jack)、取扱説明書

Audiolab 総輸入代理店



株式会社イースタンサウンドファクトリー

〒223-0056

神奈川県横浜市港北区新吉田町205

Tel: 045-548-6592

Fax: 045-548-6593

HP: <http://esfactory.co.jp/>